

50 Litre Party Cooler

PLEASE READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

SAP Code: JJ01597001


For further assistance, other products and more, join us at:

Website: www.vitinni.co.uk

Instagram: [@vitinniuk](https://www.instagram.com/vitinniuk)

Facebook: www.facebook.com/vitinni

TM
VITINNI





Safety Precautions

Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference. If you follow these instructions, your appliance will provide you with years of good service.

IMPORTANT!

The party cooler must stand upright for 24 hours before its initial use, or else it will become damaged and not function.


Before you connect the appliance:

Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate is located inside of the product).

- To reduce the risk of electric shock: Do not remove the outer cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Repairs to electrical appliances should always be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and the equipment at serious risk.
- Do not operate the appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. Doing so may cause electric shock/personal injuries and property damage may occur.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people to avoid a hazard.
- Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord, pull the plug. Otherwise damage to the cord and appliance may occur.
- Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.

- Always unplug the appliance after use and before any cleaning or maintenance.
- Never expose the device or power cord to dirt, dust or liquid.
- Should the product be used on a terrace, for example, it should be protected from rain, dirt and dust in an ambient temperature between 10-38 ° C.
- Do not place the appliance near heat emitting appliances or in direct sunlight.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of experience or knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Product Overview

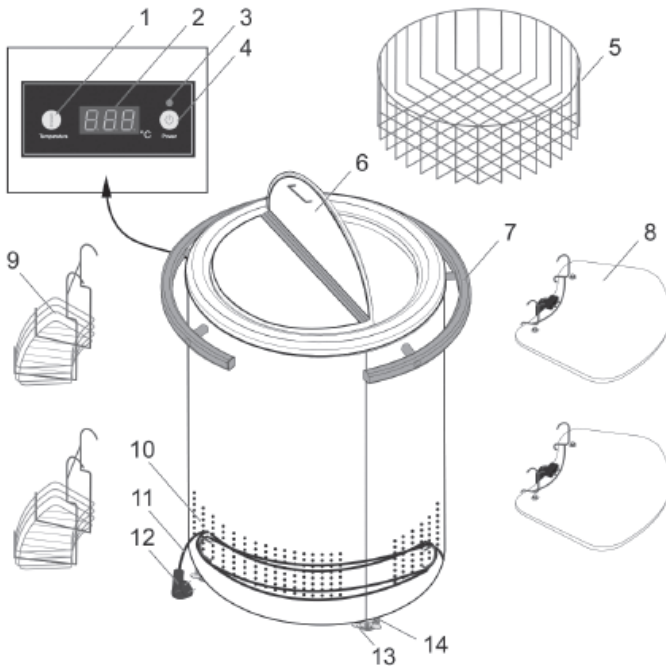


1. Temperature Adjustment Button: Press to adjust the temperature.
2. Display: Flashes during the temperature adjustment and shows the average temperature inside the cooler.
3. LED Indicator: Red light indicates the power is ON and no light indicates that the power is OFF.
4. Power ON/OFF Button: Press to turn ON/OFF the Party Cooler.
5. Inner Baskets: Hang inside the Party Cooler to stack your cold beverages in an accessible height in case you do not fill the whole unit.
6. Transparent Lift-Off Lid
7. Handle: Use when moving the Party Cooler and attach side tables and side baskets to it.
8. Side Tables
9. Side Baskets / Bottle Holders
10. Louvre: Ventilation openings
11. Power Cord
12. Earthed Plug
13. Caster Locks: Lock the wheels to prevent them from accidentally moving.
14. Ball Bearing Casters: Makes the Party Cooler easy to move.

Box Content

- Party Cooler (Main Unit)
- Side Tables x 2
- Side Baskets / Bottle Holders x 2
- Inner Basket x 2
- Instruction Manual

Accessories

- Inner Baskets: Hang the inner baskets inside the Party Cooler. In this way your cold beverages can be stacked in an accessible height in case you do not fill the whole unit.
- Side Tables: Push the hanger of the side table upright and then hang it onto the handle. The maximum loading weight on side one table is 3 kg. Make sure you do not overload the side tables; otherwise the Party Cooler may become unstable.
- Side Baskets: Hang the side baskets on to the bar as shown on the illustration.

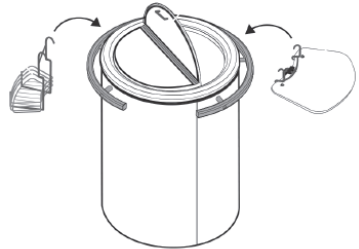

Electrical Connection

The appliance observes the following current EU directives:

- LVD
- EMC ROHS

The appliance must be protected extra according to the power regulations in order to protect the user against dangerous electric shocks in the case of defects.

If the socket is for a three-pin plug, a three-pin plug is used and the wire with yellow/green insulation must be connected to the earth terminal (marked).

Operation

Before Use

Clean the inside of the Party Cooler with lukewarm water using a mild detergent, and then wipe dry it thoroughly before use.

The temperature in the Party Cooler will depend on the temperature in the surrounding area, the frequency and duration when the lid is open, and the amount of objects inside the cooler. Therefore length of time may vary for the unit to reach the desired temperature.

The Party Cooler is designed to be operated on a flat surface. Avoid using it in other positions. If the appliance must be tilted for handling or moving purposes, allow it to stand in upright position for 20 to 30 minutes before you plug it in and turn it on. If the appliance has been lying down it must stand upright for 24 hours before operating or else you may damage the product.

How to Operate the Party Cooler

1. Insert the power plug into a wall socket.
2. Press the power button on front of the Party Cooler (right side of the digital display) to turn on the party cooler.
3. Press the thermostat button on front of the Party Cooler (left side of the digital display) to adjust the desired temperature. The display will flash during the adjustment. The temperature range is 0 - 16 °C. When you use the appliance the display will show the average temperature inside the Party Cooler.

Measures that can improve the Cooling Function

1. When you use the unit for the first time, allow the unit to operate continuously for 12-18 hours.
2. Move the content frequently so the temperature will be distributed in a more even way. Note that the temperature is colder at the bottom.
3. Increase the amount of space between the items placed in the cooler in order for the items to properly cool. Do not overload the Party Cooler.

Care and Cleaning

Warning: To avoid electric shock always unplug your Party Cooler before cleaning and moving. Ignoring this warning may result in injury.

General: Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve damage and/or discolour your Party Cooler.

1. Disconnect the power plug from the wall outlet.
2. Remove the side tables and side baskets.
3. Remove the lid.
4. Remove the contents from the appliance.
5. Remove the detachable bottom.
6. Wipe the inside and outside with a damp cloth. By adding a small amount of white vinegar to the water you prevent mould and fungus.
7. Clean the detachable bottom and the lid parts with lukewarm water and mild detergent.
8. Wipe all parts thoroughly after the cleaning.
9. Turn the slits in the sealing ring and in the hinge rubber strip downward when you assemble the lid.

Important: When the Party Cooler is not in use it must be completely dry and clean inside to avoid mould growth. Leave the lid open during storage and store the appliance in a ventilated area standing upright.

Specifications

Model Number	LI101597001
Capacity	50 L
Temperature	0-16 °C
Power Supply	AC 220-240 V, 50 Hz
Rated Current	0.3 A
Dimensions	Ø 950 x 850 mm
Weight	23,5 kg
Cord Length	2 meter
Automatic Defrost	No
Climate Class	SN. N. ST. = 10 - 38°C

Energy Label



Other Information

Environment

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore.



The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



This symbol on the products packaging means that the material is recyclable.



Safety

This mark is printed on the product and in the manual to show that it has been produced according to current regulations within the EU legislation.



Reservations

We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.

Guarantee

Our products are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase. Products that develop a fault within this period are covered by our warranty and we will replace defective parts, or where not available the whole product. The warranty does not apply to any defect in the goods arising from fair wear and tear, wilful damage, accident, negligence by you or any third party, use otherwise than as recommended by us, failure to follow our instructions, any alteration or repair carried out without our approval or has been the subject of commercial use. Your statutory rights remain unaffected, in particular any rights you have under the Consumer Rights Act 2015.

If you have a problem with your product within this warranty period please contact our customer services team.

In the event of changes to the specification of a product and we are not able to replace parts, we will replace the whole product within the 2 year guarantee period

For products that fall outside of the 2 year guarantee, we will endeavour to provide spare parts to purchase for as many of the replaceable parts as possible, but cannot foresee specification changes or upgrades to products or parts outside of the initial 2 year period.

Customer Services:


If you would like further advice or information on your product, ensure you have the SAP code ready and please get in touch with us at Vitinni on the contact options below:

SAP Code: JJ01597001

Phone: 0330 002 1202 (Mon – Fri 9am to 5pm)

Email: support@vitinni.co.uk

Address: Vitinni, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA

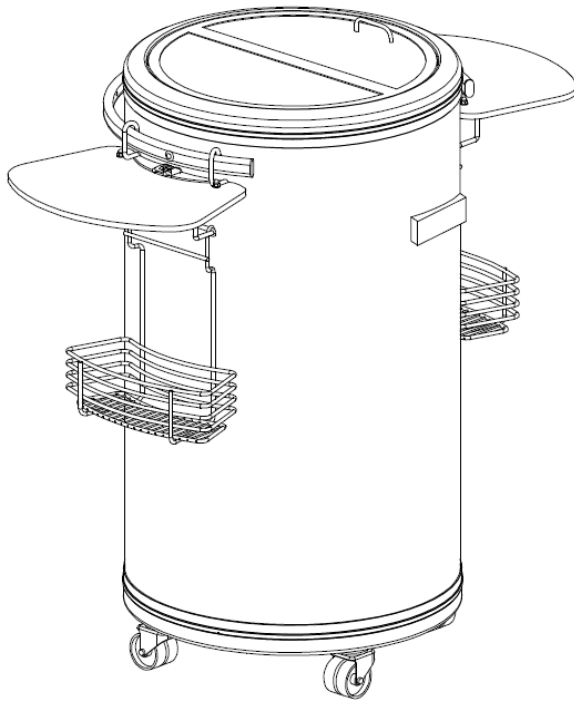

TM
VITINZ

50 Liter Party-Kühlbehälter

BITTE LESEN SIE SICH DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND HEBEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE GUT AUF

SAP Code: DE_JJ01597001

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und heben Sie diese für zukünftige Zwecke gut auf. Wenn Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung beachten, wird das Gerät eine Lebensdauer von vielen Jahren haben.

WICHTIG!

Der Partykühler muss 24 Stunden aufrecht hingestellt werden, bevor dieser angeschlossen werden kann, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.


Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild Ihrer Netzspannung entspricht (Typenschild befindet sich im Inneren des Produkts).

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern: Entfernen Sie nicht die äußere Verkleidung. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an qualifizierte Fachkräfte.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Benutzer und Geräte ernsthaft gefährdet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stecker oder Kabel, nach einer Fehlfunktion, einem Sturz oder einer Beschädigung. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, sowie von Personen- und Sachschäden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose. Andernfalls können das Kabel und das Gerät beschädigt werden.
- Schieben Sie keine Gegenstände in Öffnungen, da dies das Gerät beschädigen und / oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorhergesehenen und bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Setzen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals Schmutz, Staub oder Flüssigkeiten aus.
- Soll das Produkt beispielsweise auf einer Terasse verwendet werden, sollte es bei einer Umgebungstemperatur von 10-38 °C vor Regen, Schmutz und Staub geschützt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme abgebenden Geräten oder direktem Sonnenlicht auf.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, wenn die Person dabei beaufsichtigt wird und sich über die mit der Nutzung verbundenen Gefahren bewusst ist. Dieses Gerät stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Die Reinigung und Wartung darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

Produktübersicht

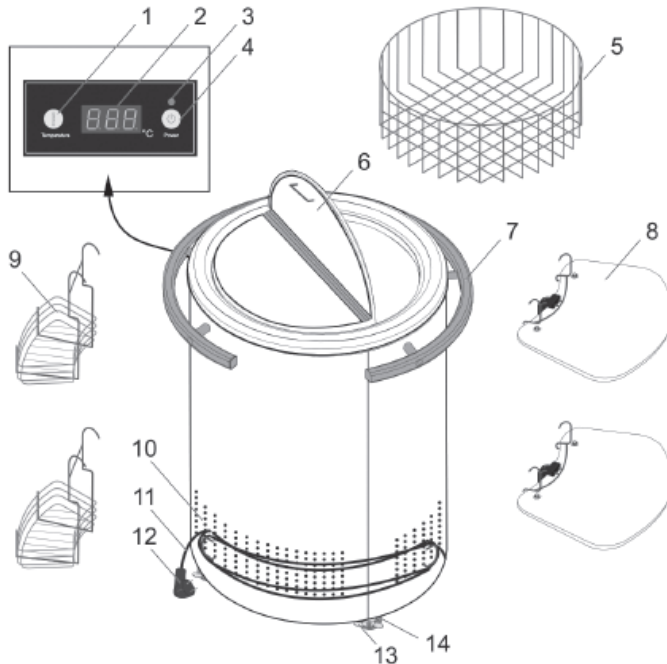


1. Taste zum Einstellen der Temperatur: Drücken Sie die Taste, um die Temperatur einzustellen.
2. Anzeige: Blinkt während der Temperatureinstellung und zeigt die Durchschnittstemperatur im Kühler an.
3. LED-Anzeige: Rotes Licht zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Wenn kein Licht sichtbar ist, ist die Stromversorgung ausgeschaltet.
4. Ein-/Ausschalter: Drücken Sie den Knopf zum Ein- und Ausschalten des Party-Kühlerbehälter.
5. Hängkörbe: Hängen Sie die Körbe in den Party-Kühlbehälter, um Ihre gekühlten Getränke in einer zugänglichen Höhe zu lagern, falls Sie nicht den gesamten Behälter mit Getränken füllen.
6. Transparenter Deckel
7. Griff: Eignen sich zum Verschieben des Party-Kühlbehälters, sowie zum Befestigen der Ablagetische und Seitenkörben.
8. Ablagetische
9. Seitenkörbe / Flaschenhalter
10. Luftschlitz: Öffnungen für die Belüftung
11. Netzkabel
12. Schutzkontaktstecker
13. Lenkrollensperre: Stellen Sie die Räder fest, damit sich diese nicht versehentlich bewegen.
14. Kugellagerrollen: Erleichtern das Bewegen und Verschieben des Party-Kühlbehälters.

Lieferumfang

- Party-Kühlbehälter (Hauptgerät)
- Ablagetische x 2
- Seitenkörbe / Flaschenhalter x 2
- Hängkörbe
- Bedienungsanleitung

Zubehör

- Hängkörbe: Hängen Sie die Innenkörbe in den Party-Kühlbehälter. Auf diese Weise können Ihre kalten Getränke in einer zugänglichen Höhe gelagert werden, falls Sie nicht den gesamten Behälter mit Getränken füllen.
- Ablagetische: Schieben Sie die Halterung des Ablagetisches nach oben und hängen Sie ihn an den Griff. Das maximale Abstellgewicht auf dem Tisch beträgt 3 kg. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ablagetische nicht zu viel Gewicht aussetzen. Andernfalls kann der Party-Kühlbehälter an Stabilität verlieren.
- Seitenkörbe: Hängen Sie die Seitenkörbe wie in der Abbildung dargestellt an die vorhergesehene Stange.

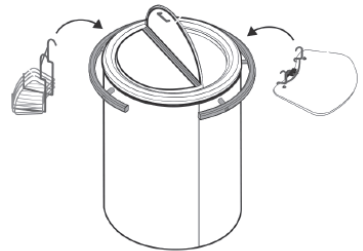

Stromanschluss

Das Gerät entspricht den folgenden aktuellen EU-Richtlinien:

- Niederspannung 73/23 EG.
- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 EEC.

Das Gerät muss gemäß den Stromvorschriften zusätzlich geschützt werden, um den Benutzer bei Defekten vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen.

Betrieb

Vor der Nutzung

Reinigen das Innere des Party-Kühlbehälters mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie die Innenseite vor Gebrauch gründlich trocken.

Die Temperatur im Party-Kühlbehälter hängt von der Temperatur in der Umgebung, der Häufigkeit und Dauer des Öffnens des Deckels und der Anzahl der Getränke im Inneren des Kühlers ab. Daher kann die Zeitspanne variieren, in der das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht.

Der Party-Kühlbehälter kann auf einer ebenen Fläche betrieben werden. Vermeiden Sie die Verwendung auf schrägen Flächen. Wenn das Gerät zu Handhabungs- oder Bewegungszwecken gekippt werden muss, lassen Sie es anschließend 20 bis 30 Minuten in aufrechter Position stehen, bevor Sie es anschließen und einschalten. Wenn das Gerät auf der Seite lag, muss es vor dem Betrieb zunächst 24 Stunden aufrecht stehen, da es sonst beschädigt wird.

Bedienung des Party-Kühlbehälters

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter an der Vorderseite des Party-Kühlbehälters (rechte Seite der Digitalanzeige), um den Party-Kühlbehälter einzuschalten.
3. Drücken Sie die Thermostat-Taste an der Vorderseite des Party-Kühlbehälters (linke Seite der Digitalanzeige), um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Anzeige blinkt während des Einstellens der Temperatur. Der Temperaturbereich beträgt 0 – 16°C. Während das Gerät in Betrieb ist, zeigt das Display die Durchschnittstemperatur im Party-Kühlbehälter an.

Maßnahmen zur Verbesserung der Kühlfunktion

1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lassen Sie es 12 bis 18 Stunden ununterbrochen laufen.
2. Stellen Sie die Getränke im Kühler häufig um, damit die Temperatur gleichmäßiger verteilt wird. Beachten Sie, dass die Temperatur unten kälter ist.
3. Platzieren Sie die Getränke mit ausreichend Abstand in dem Kühler, damit sich die Getränke ordnungsgemäß abkühlen. Überladen Sie den Party-Kühlbehälter nicht.

Reinigung und Pflege

Hinweis: Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor dem Reinigen und Transportieren immer den Netzstecker aus der Steckdose. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen führen.

Allgemein: Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel, Ammoniak, Chlorbleiche, konzentrierte Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Metallscheuerschwämme. Einige dieser Reinigungsmittel können Schäden des Materials verursachen und / oder Ihren Party-Kühlbehälter verfärben.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Ablagetische und Seitenkörbe.
3. Nehmen Sie den Deckel ab.
4. Entfernen Sie die Getränke aus dem Kühlbehälter.
5. Entfernen Sie den abnehmbaren Boden.
6. Wischen Sie die Innen- und Außenseite mit einem feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie Schimmel und Pilzbefall, indem Sie dem Wasser eine kleine Menge an weißem Essig hinzufügen.
7. Reinigen Sie den abnehmbaren Boden und die Deckelteile mit lauwarmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
8. Wischen Sie alle Teile nach der Reinigung gründlich ab.
9. Drehen Sie die Schlitze im Dichtungsring und im Gummistreifen des Scharniers nach unten, wenn Sie den Deckel montieren.

Wichtig: Wenn der Party-Kühlbehälter nicht verwendet wird, muss er innen vollständig trocken und sauber sein, um Schimmelbildung zu vermeiden. Lassen Sie den Deckel während der Lagerung offen und lagern Sie das Gerät aufrecht stehend an einem belüfteten Ort.

Spezifikationen

<u>Modellnummer</u>	.I.IN1597001
<u>Kapazität</u>	50 L
<u>Temperatur</u>	0 - 16 °C
<u>Stromversorgung</u>	AC 220-240 V, 50Hz
<u>Bemessungsstrom</u>	0.3 A
<u>Maße</u>	Ø 950 x 850 mm
<u>Gewicht</u>	23,5 kg
<u>Kabellänge</u>	2 Meter
<u>Automatische Abtau-Funktion</u>	<u>Nein</u>
<u>Klimaklasse</u>	SN. N. ST. = 10 - 38°C

Energielabel



Weitere Informationen

Umwelt

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das elektrische oder elektronische Gerät getrennt von anderem Hausmüll entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr funktioniert.

Die EU verfügt über separate Abfallsammelsysteme. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der zuständigen Behörde.

Dieses Produkt auf der Produktverpackung bedeutet, dass das Material recycelbar ist.

Sicherheit

Dieses Zeichen ist auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung abgedruckt, um zu zeigen, dass es gemäß den geltenden EU-Vorschriften hergestellt wurde.

Vorbehalte

Wir behalten uns das Recht vor, Druckfehler zu korrigieren, sowie Änderungen und Verbesserungen am Produkt und den zugehörigen Materialien vorzunehmen.



Garantie

Unsere Produkte unterliegen ab Kaufdatum einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Produkte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftritt, sind von unserer Garantie abgedeckt. Wir ersetzen defekte Teile oder, sofern keine Ersatzteile verfügbar sind, das gesamte Produkt. Die Garantie gilt nicht für Mängel an der Ware, die auf normale Abnutzung, vorsätzliche Beschädigung, Unfall, Fahrlässigkeit von Ihnen oder Dritten, nicht von uns empfohlene Verwendungen, Nichtbeachtung unserer Anweisungen, durchgeführte Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht unserer Zustimmung entsprechen, oder falls das Produkt kommerziell genutzt wurde.

Sollten Sie während der Gewährleistungsfrist ein Problem mit unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Wir ersetzen das gesamte Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, sollten sich Änderungen bei der Spezifikation des Produktes ergeben oder für den Fall, dass wir keine Ersatzteile auf Lager haben.

Für Produkte, die außerhalb der 2-Jahres-Garantie liegen, sind wir bestrebt, Ersatzteile für möglichst viele der austauschbaren Teile bereitzustellen, können jedoch keine Änderungen oder Erneuerungen an Produkten oder Teilen außerhalb der ersten 2-Jahres-Frist vorhersehen.

Kundendienst:

Falls Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, können Sie sich gerne unter der untenstehenden E-Mail Adresse an uns wenden:

SAP Code: DE_ JJ01597001

Email: support@vitinni.co.uk

Adresse: Delu Ako Minky GmbH, Hauptstraße 103, 53619 Rheinbreitbach